



FÜR BARRIEREFREIE VERLEGUNG

SPEZIAL Winkelrahmen

Für alle Top Clean Eingangsmatten wird eine Verlegung im SPEZIAL Winkelrahmen empfohlen. Dies gewährleistet einen exakten Sitz, und das Herausnehmen der Matte zur Reinigung wird erleichtert. Rahmen, Eckverbinder und auch die Schrauben bestehen aus gleichem Material – hochwertigem Edelstahl oder Aluminium. Eine Korrosion wird dadurch wirkungsvoll verhindert. Die Rahmen sind auf Gehrung gesägt und zur Verschraubung mit Verbindern vorbereitet.

Recyclebar



Rostfrei



Material	Winkelprofile aus Aluminium oder Edelstahl.
Verwendung	Passend für Top Clean Matten 10/13, 17, 22, 27 und 42 mm.
Höhe	15, 20, 25, 30 und 45 mm.
Farben	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichteter Aluwinkel nach RAL-Karte.
Sonderformen	Aussparungen, Rundungen und Schrägen können nach Skizze oder Schablone gegen Aufpreis gefertigt werden.



Winkelrahmen mit Eckverbinder und Maueranker (Lieferung ohne Montage)



Winkelverbinder und Maueranker werden lose beigelegt





Rote Winkelprofile dienen als Einbauhilfen bei Rahmen über 2 m Seitenlänge

Trennschienen

Für alle mehrteiligen Top Clean Matten ohne Verbinder in Stablänge. Vereinfacht das Einlegen der Matten besonders nach der Reinigung. Lieferbar gegen Aufpreis.

Material	Trennschienen aus Aluminium.
Verwendung	Passend für Top Clean Matten 17, 22 und 27 mm.
Höhe	20, 25 und 30 mm.
Farben	Pressblank natur. Gegen Aufpreis pulverbeschichtet nach RAL-Karte.

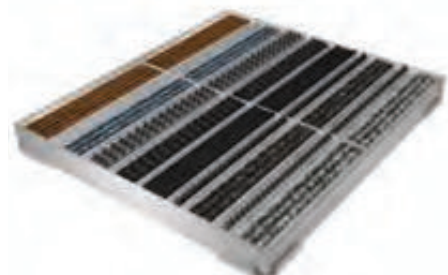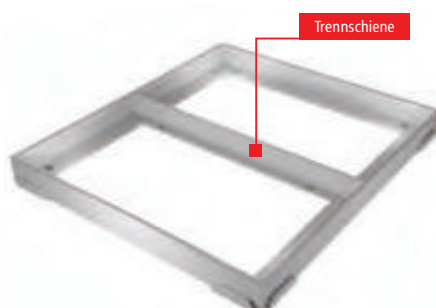

Einbauhinweise für Winkelrahmen

- › Beim Einbau der Winkelrahmen darauf achten, dass der Rahmen bündig mit dem Bodenbelag bzw. mit dem Estrich/Glattstrich abschließt (siehe Abbildung). Für ein gleichmäßiges Aufliegen der Matten muss der Estrich/Glattstrich absolut plan sein. Unebenheiten unbedingt ausbessern. **Wichtig: Die lichte Höhe zum Einlegen der Eingangsmatte muss gewährleistet sein!**
- › ACHTUNG: Bei größeren Winkelrahmen (ab 200 cm) werden rote Winkelprofile als Einbauhilfen mitgeliefert, die beim Einbau des Rahmens entsprechend der beigelegten Skizze in den Rahmen eingelegt werden. Sie stabilisieren den Rahmen beim Aushärten des Estrichs/Glattstrichs und sorgen für Maßhaltigkeit. Nach dem Einbau des Rahmens werden die Einbauhilfen nicht mehr benötigt.
- › Die auf Gehrung gesägten Ecken garantieren die maßgenaue Verschraubung durch die mitgelieferten SPEZIAL-Winkelverbinder. Bei Profilen mit Längen über 120 cm werden Maueranker zur Erleichterung des Einbaus lose beigelegt.
- › Bei richtiger Handhabung der Einbauhilfen ist gewährleistet, dass die mitgelieferte Matte in den Rahmen passt. Beachten Sie, dass zwischen Matte und Rahmen umlaufend ein Abstand (Einlegeluft) von nur 2 mm besteht. Der Rahmen muss deshalb sehr sorgfältig eingebaut werden.

